

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用フリービルトイン形(インバーター)

三菱ハウジングエアコン

MBZ-28PS

MBZ-32PS

MBZ-40PS

MBZ-50PS

取扱説明書

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	22
各部のなまえ	2
リモコンの操作早見表	4
運転前の準備	5

運転のしかた

通常運転をしたい	7
風速や風向を変えたい	8

上手な使いかた


タイマー運転を使いたい	10
リモコンが使えないとき	11

マルチエアコンについて

マルチエアコンとは	12
ご使用上の注意	13

お手入れ・困ったときに

お手入れのページです(カテキンエアフィルター)	14
故障かな?と思ったら	15
もう一度お確かめください	17
設置・点検・移設	18
仕様	19
保証とアフターサービス	20
長期間ご使用にならないとき	20

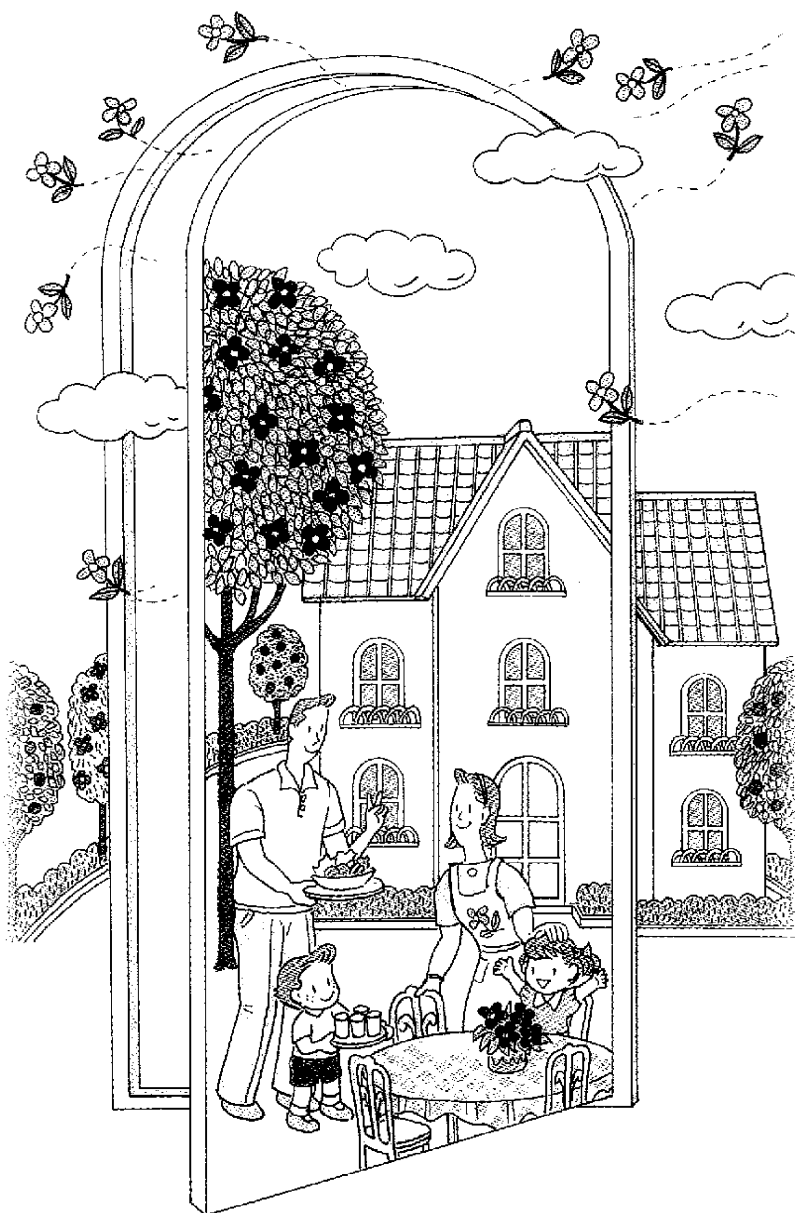

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機ハウジングエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて販売店からお受取りのうえ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用フリービルトイン形(インバーター)

三菱ハウジングエアコン

MBZ-28PS

MBZ-32PS

MBZ-40PS

MBZ-50PS

取扱説明書

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	22
各部のなまえ	2
リモコンの操作早見表	4
運転前の準備	5

運転のしかた

通常運転をしたい	7
風速や風向を変えたい	8

上手な使いかた


タイマー運転を使いたい	10
リモコンが使えないとき	11

マルチエアコンについて

マルチエアコンとは	12
ご使用上の注意	13

お手入れ・困ったときに

お手入れのページです(カテキンエアフィルター)	14
故障かな?と思ったら	15
もう一度お確かめください	17
設置・点検・移設	18
仕様	19
保証とアフターサービス	20
長期間ご使用にならないとき	20

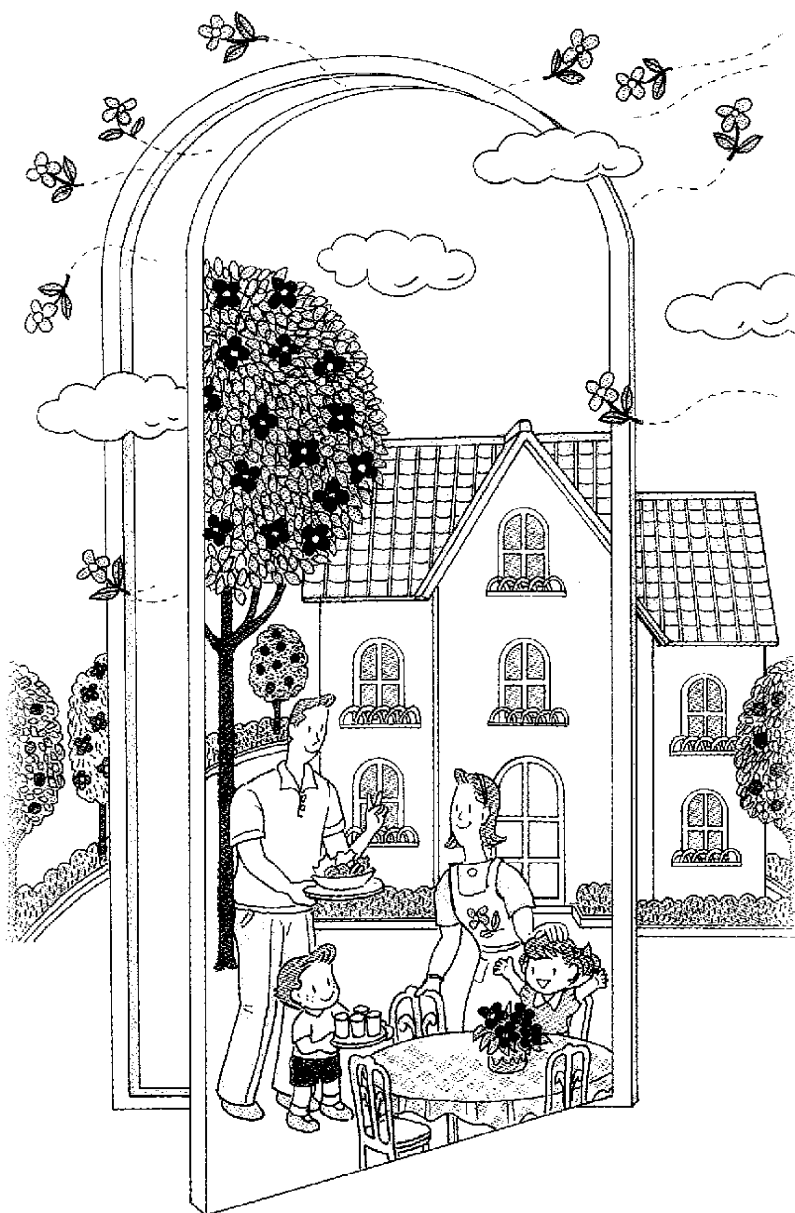

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機ハウジングエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて販売店からお受取りのうえ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用フリービルトイン形(インバーター)

三菱ハウジングエアコン

MBZ-28PS

MBZ-32PS

MBZ-40PS

MBZ-50PS

取扱説明書

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	22
各部のなまえ	2
リモコンの操作早見表	4
運転前の準備	5

運転のしかた

通常運転をしたい	7
風速や風向を変えたい	8

上手な使いかた


タイマー運転を使いたい	10
リモコンが使えないとき	11

マルチエアコンについて

マルチエアコンとは	12
ご使用上の注意	13

お手入れ・困ったときに

お手入れのページです(カテキンエアフィルター)	14
故障かな?と思ったら	15
もう一度お確かめください	17
設置・点検・移設	18
仕様	19
保証とアフターサービス	20
長期間ご使用にならないとき	20

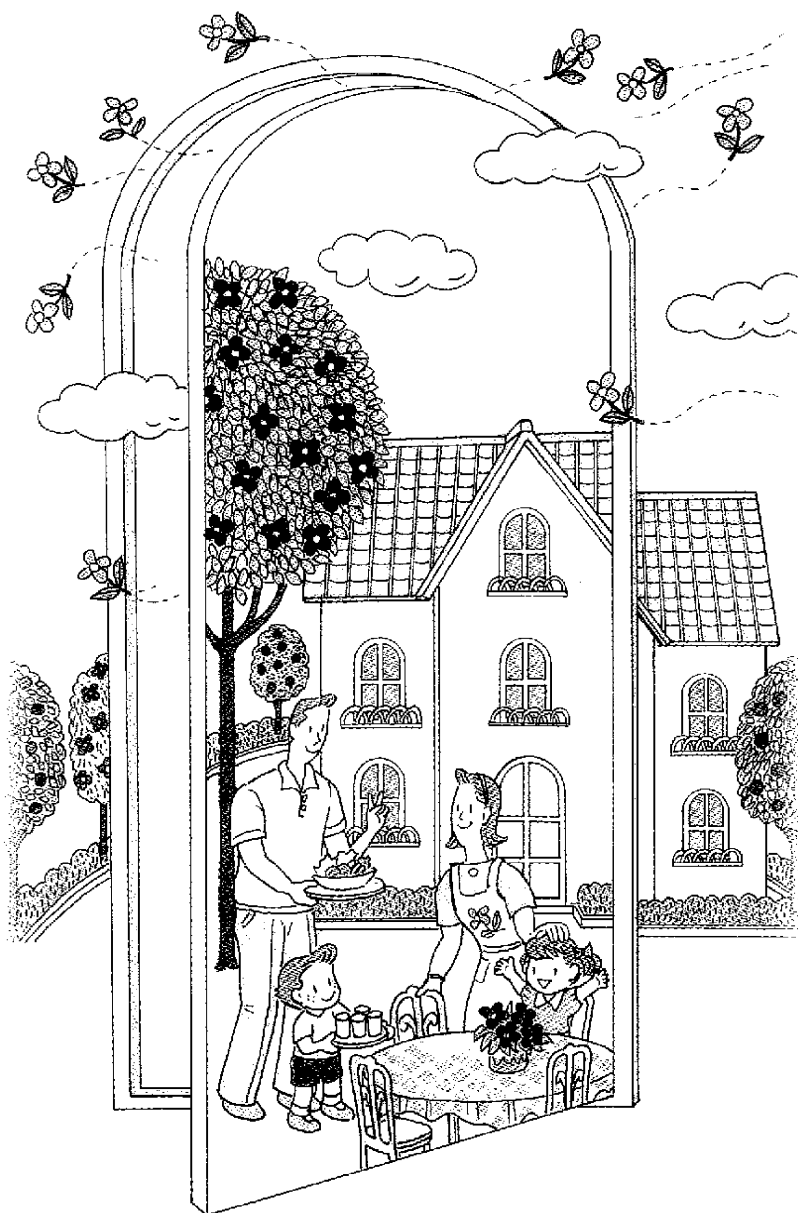

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機ハウジングエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて販売店からお受取りのうえ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用フリービルトイン形(インバーター)

三菱ハウジングエアコン

MBZ-28PS

MBZ-32PS

MBZ-40PS

MBZ-50PS

取扱説明書

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	22
各部のなまえ	2
リモコンの操作早見表	4
運転前の準備	5

運転のしかた

通常運転をしたい	7
風速や風向を変えたい	8

上手な使いかた


タイマー運転を使いたい	10
リモコンが使えないとき	11

マルチエアコンについて

マルチエアコンとは	12
ご使用上の注意	13

お手入れ・困ったときに

お手入れのページです(カテキンエアフィルター)	14
故障かな?と思ったら	15
もう一度お確かめください	17
設置・点検・移設	18
仕様	19
保証とアフターサービス	20
長期間ご使用にならないとき	20

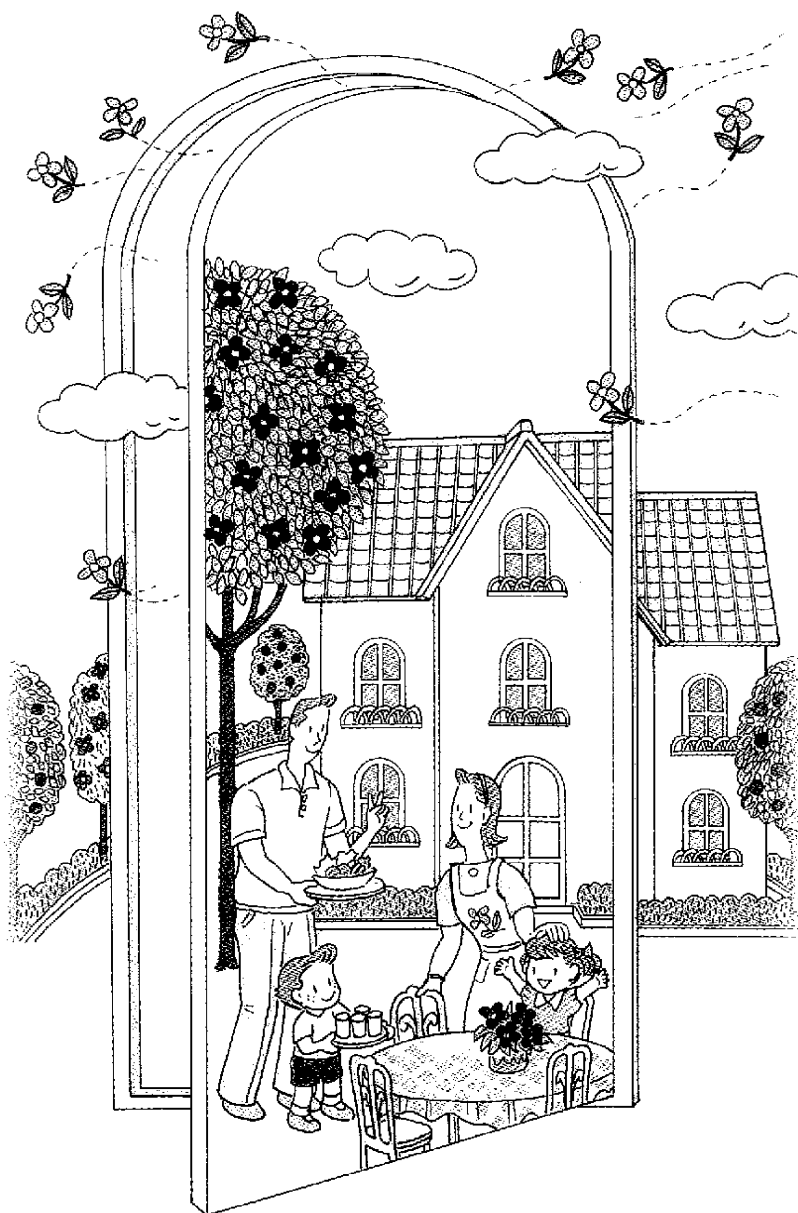

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機ハウジングエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて販売店からお受取りのうえ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用フリービルトイン形(インバーター)

三菱ハウジングエアコン

MBZ-28PS

MBZ-32PS

MBZ-40PS

MBZ-50PS

取扱説明書

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	22
各部のなまえ	2
リモコンの操作早見表	4
運転前の準備	5

運転のしかた

通常運転をしたい	7
風速や風向を変えたい	8

上手な使いかた


タイマー運転を使いたい	10
リモコンが使えないとき	11

マルチエアコンについて

マルチエアコンとは	12
ご使用上の注意	13

お手入れ・困ったときに

お手入れのページです(カテキンエアフィルター)	14
故障かな?と思ったら	15
もう一度お確かめください	17
設置・点検・移設	18
仕様	19
保証とアフターサービス	20
長期間ご使用にならないとき	20

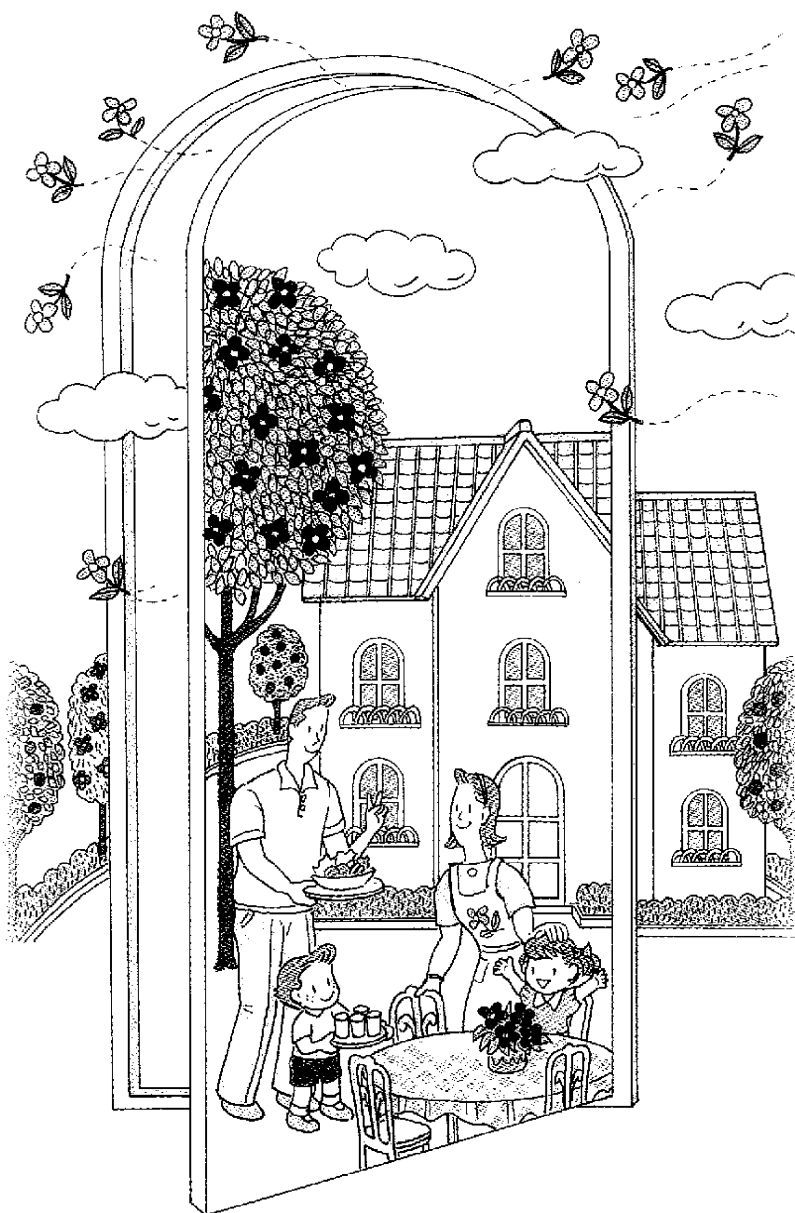

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機ハウジングエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて販売店からお受取りのうえ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用フリービルトイン形(インバーター)

三菱ハウジングエアコン

MBZ-28PS

MBZ-32PS

MBZ-40PS

MBZ-50PS

取扱説明書

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	22
各部のなまえ	2
リモコンの操作早見表	4
運転前の準備	5

運転のしかた

通常運転をしたい	7
風速や風向を変えたい	8

上手な使いかた


タイマー運転を使いたい	10
リモコンが使えないとき	11

マルチエアコンについて

マルチエアコンとは	12
ご使用上の注意	13

お手入れ・困ったときに

お手入れのページです(カテキンエアフィルター)	14
故障かな?と思ったら	15
もう一度お確かめください	17
設置・点検・移設	18
仕様	19
保証とアフターサービス	20
長期間ご使用にならないとき	20

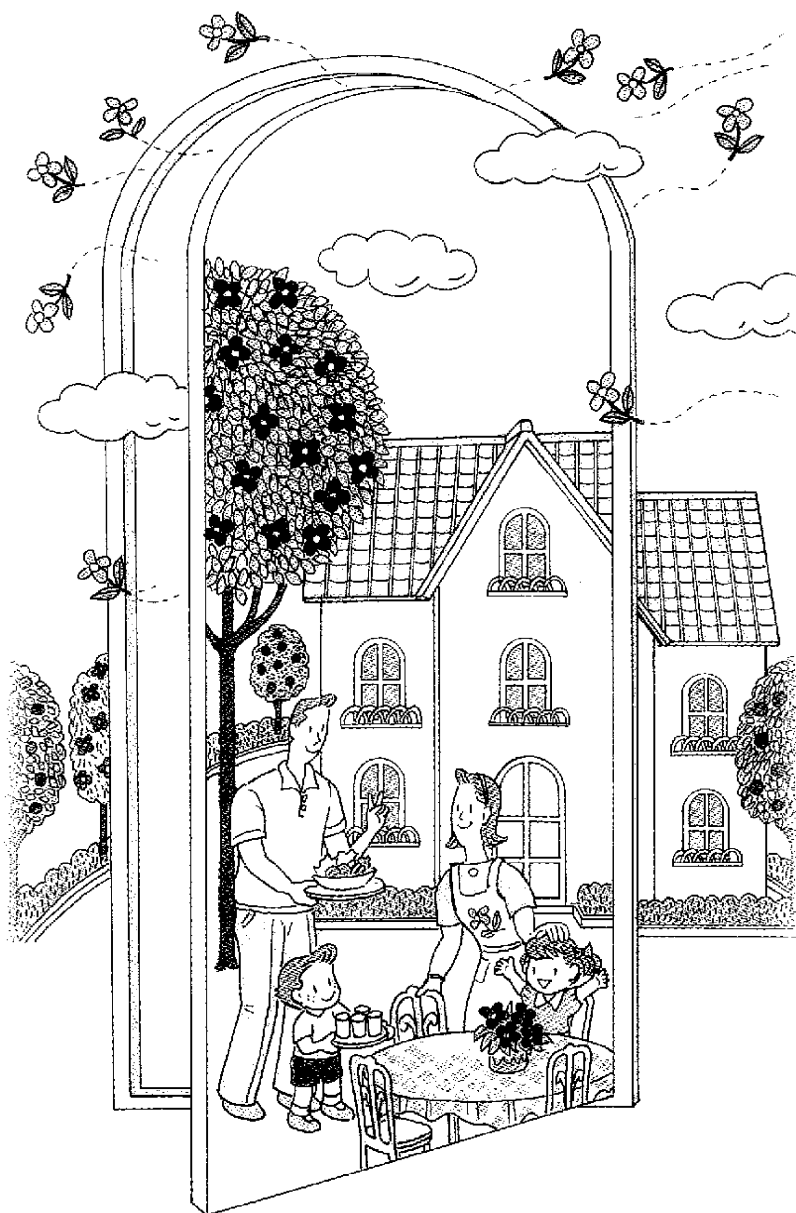

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機ハウジングエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて販売店からお受取りのうえ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用フリービルトイン形(インバーター)

三菱ハウジングエアコン

MBZ-28PS

MBZ-32PS

MBZ-40PS

MBZ-50PS

取扱説明書

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	22
各部のなまえ	2
リモコンの操作早見表	4
運転前の準備	5

運転のしかた

通常運転をしたい	7
風速や風向を変えたい	8

上手な使いかた


タイマー運転を使いたい	10
リモコンが使えないとき	11

マルチエアコンについて

マルチエアコンとは	12
ご使用上の注意	13

お手入れ・困ったときに

お手入れのページです(カテキンエアフィルター)	14
故障かな?と思ったら	15
もう一度お確かめください	17
設置・点検・移設	18
仕様	19
保証とアフターサービス	20
長期間ご使用にならないとき	20

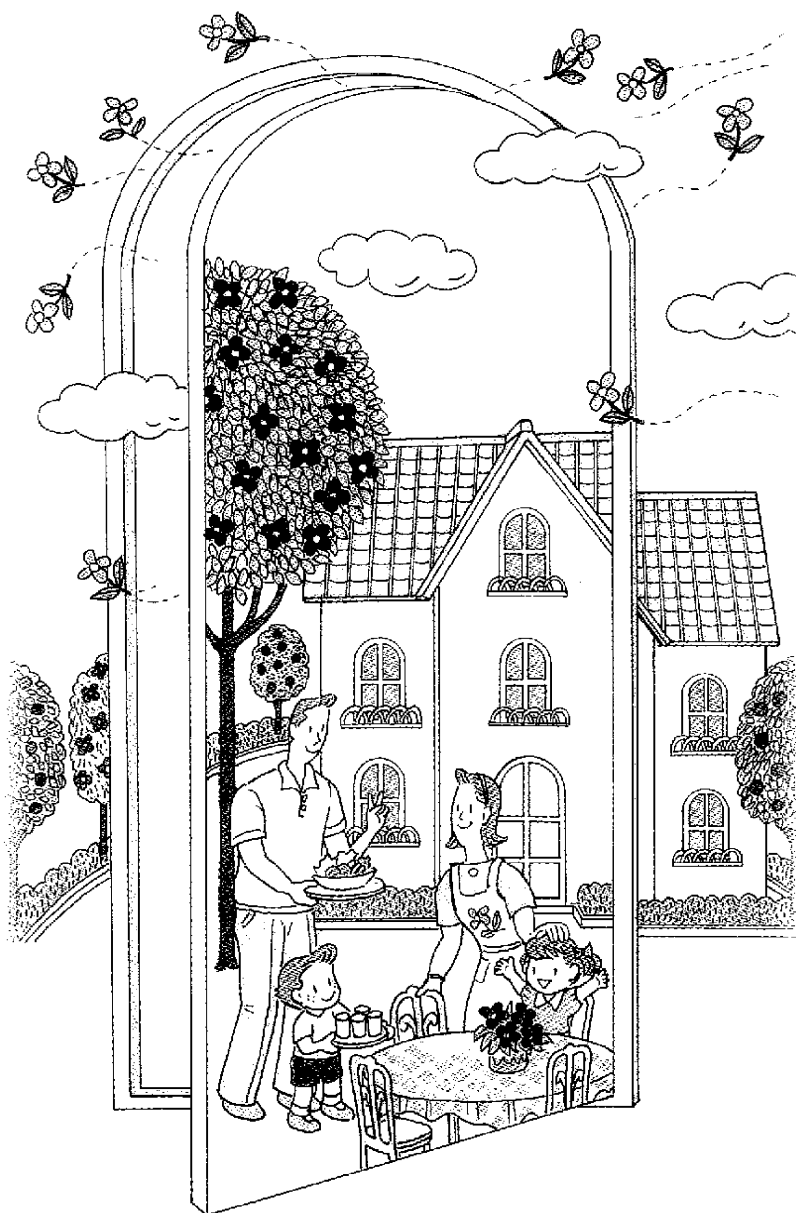

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機ハウジングエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて販売店からお受取りのうえ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用フリービルトイン形(インバーター)

三菱ハウジングエアコン

MBZ-28PS

MBZ-32PS

MBZ-40PS

MBZ-50PS

取扱説明書

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	22
各部のなまえ	2
リモコンの操作早見表	4
運転前の準備	5

運転のしかた

通常運転をしたい	7
風速や風向を変えたい	8

上手な使いかた


タイマー運転を使いたい	10
リモコンが使えないとき	11

マルチエアコンについて

マルチエアコンとは	12
ご使用上の注意	13

お手入れ・困ったときに

お手入れのページです(カテキンエアフィルター)	14
故障かな?と思ったら	15
もう一度確かめください	17
設置・点検・移設	18
仕様	19
保証とアフターサービス	20
長期間ご使用にならないとき	20

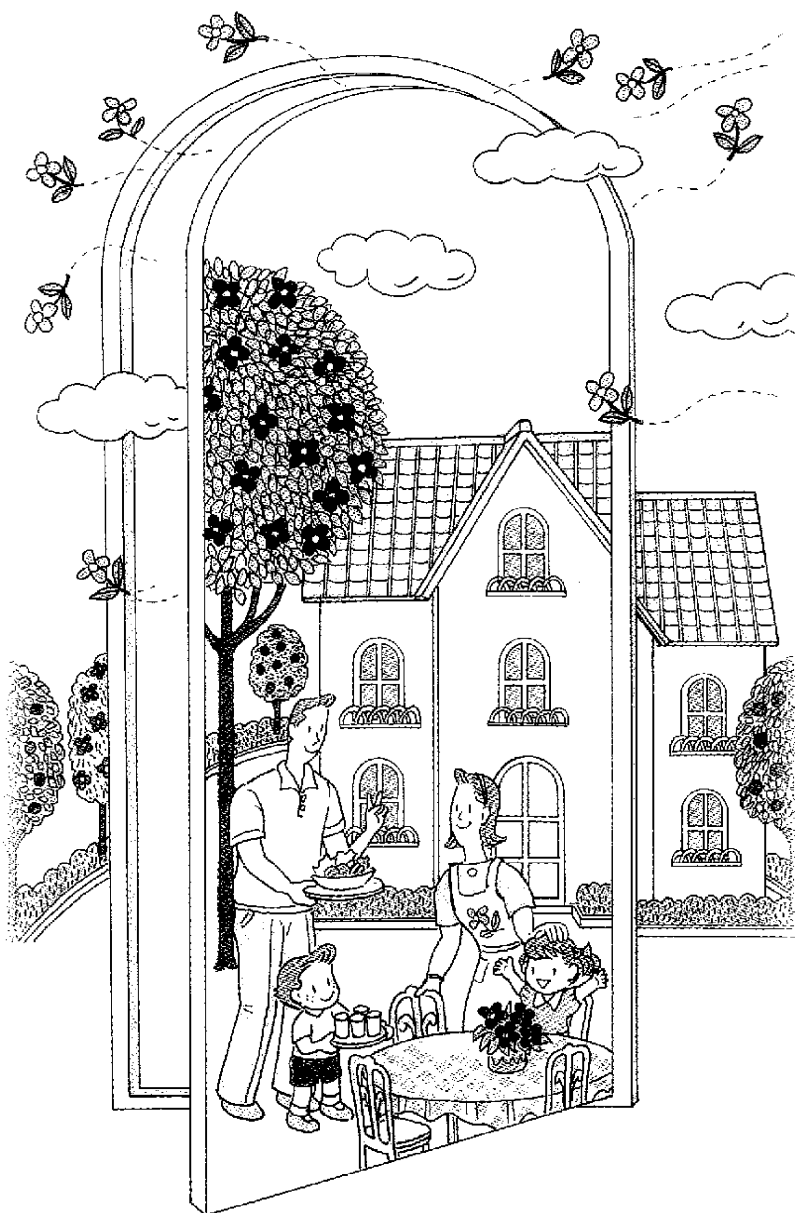

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機ハウジングエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて販売店からお受取りのうえ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用フリービルトイン形(インバーター)

三菱ハウジングエアコン

MBZ-28PS

MBZ-32PS

MBZ-40PS

MBZ-50PS

取扱説明書

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	22
各部のなまえ	2
リモコンの操作早見表	4
運転前の準備	5

運転のしかた

通常運転をしたい	7
風速や風向を変えたい	8

上手な使いかた


タイマー運転を使いたい	10
リモコンが使えないとき	11

マルチエアコンについて

マルチエアコンとは	12
ご使用上の注意	13

お手入れ・困ったときに

お手入れのページです(カテキンエアフィルター)	14
故障かな?と思ったら	15
もう一度確かめください	17
設置・点検・移設	18
仕様	19
保証とアフターサービス	20
長期間ご使用にならないとき	20

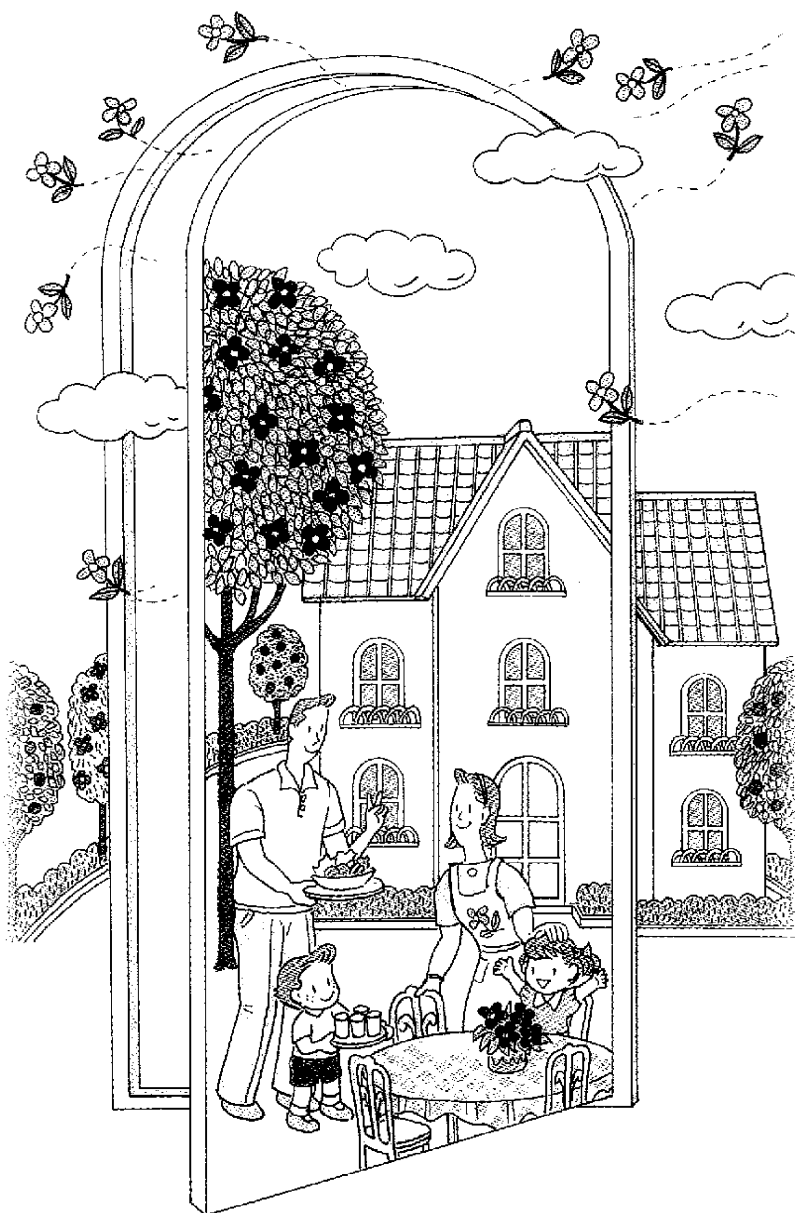

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機ハウジングエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて販売店からお受取りのうえ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用フリービルトイン形(インバーター)

三菱ハウジングエアコン

MBZ-28PS

MBZ-32PS

MBZ-40PS

MBZ-50PS

取扱説明書

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	22
各部のなまえ	2
リモコンの操作早見表	4
運転前の準備	5

運転のしかた

通常運転をしたい	7
風速や風向を変えたい	8

上手な使いかた


タイマー運転を使いたい	10
リモコンが使えないとき	11

マルチエアコンについて

マルチエアコンとは	12
ご使用上の注意	13

お手入れ・困ったときに

お手入れのページです(カテキンエアフィルター)	14
故障かな?と思ったら	15
もう一度お確かめください	17
設置・点検・移設	18
仕様	19
保証とアフターサービス	20
長期間ご使用にならないとき	20

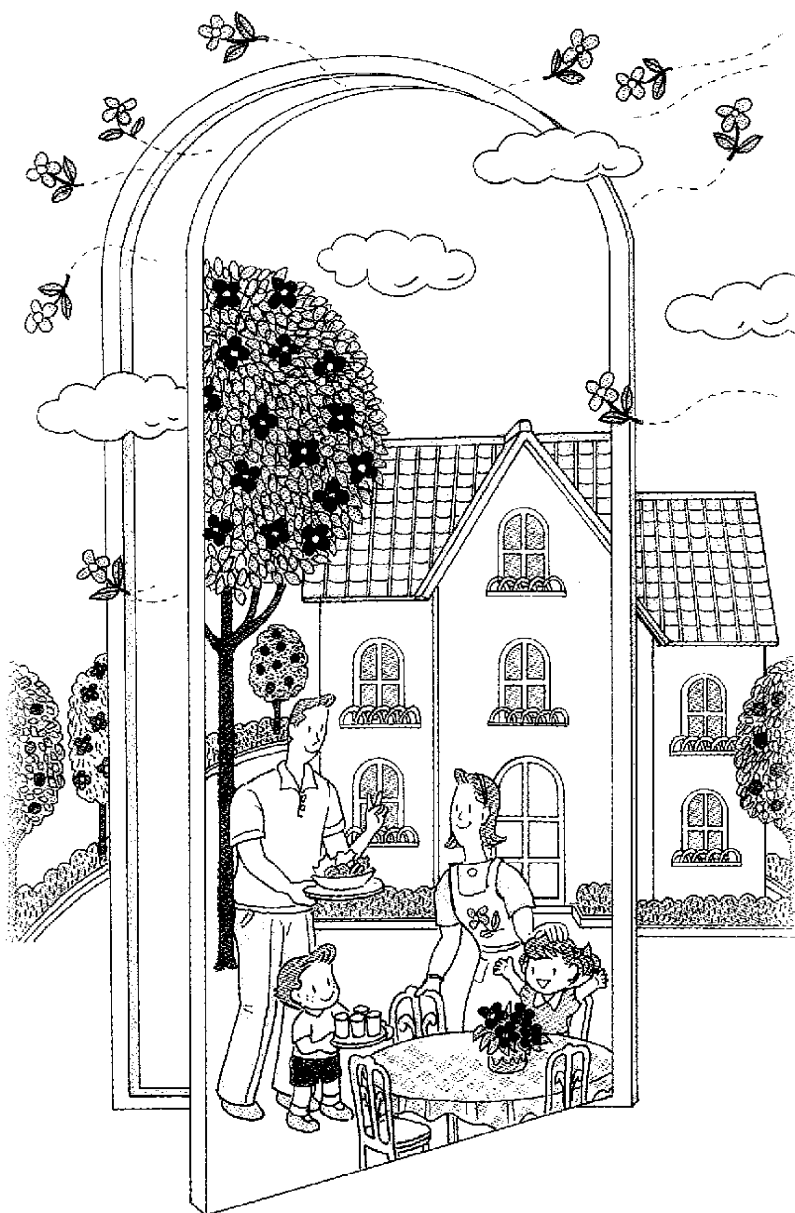

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機ハウジングエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。


●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて販売店からお受取りのうえ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

リモコンが使えないとき

応急運転

リモコンの乾電池が切れたり、リモコンが故障したときには、室内機の応急運転スイッチを使って応急運転ができます。

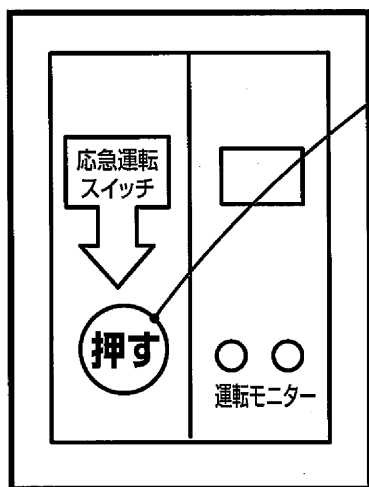


● 応急運転するとき

応急運転スイッチを押す。

1回押すごとに
応急冷房 → 応急暖房 → 停止

の順に変わります。

室内機の運転モニターランプを用いて運転内容を表示します。

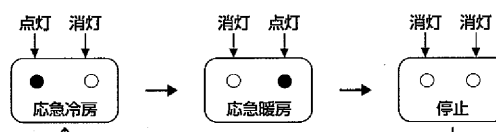

運転内容は下のようになります。

ただし、最初の約30分間は温度調節がはたらかず連続運転になり、風速は(強)になります。


運 転 内 容	冷 房	暖 房
設 定 温 度	24℃	24℃
風 速	(中)	(中)

停止するときは
応急運転スイッチを押して「停止」にする。

リモコンが使えないとき

応急運転

リモコンの乾電池が切れたり、リモコンが故障したときには、室内機の応急運転スイッチを使って応急運転ができます。

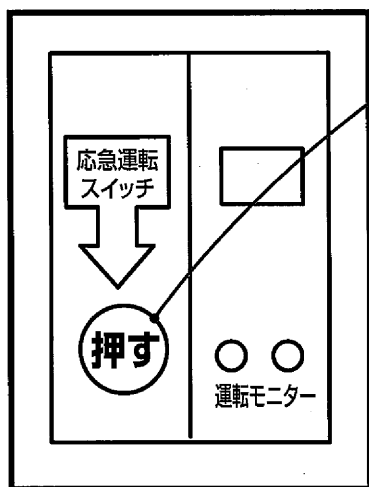


● 応急運転するとき

応急運転スイッチを押す。

1回押すごとに
応急冷房 → 応急暖房 → 停止

の順に変わります。

室内機の運転モニターランプを用いて運転内容を表示します。

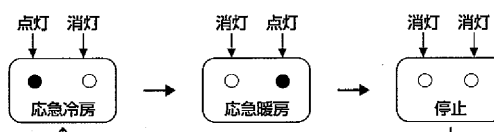

運転内容は下のようになります。

ただし、最初の約30分間は温度調節がはたらかず連続運転になり、風速は(強)になります。


運 転 内 容	冷 房	暖 房
設 定 温 度	24℃	24℃
風 速	(中)	(中)

停止するときは
応急運転スイッチを押して「停止」にする。

リモコンが使えないとき

応急運転

リモコンの乾電池が切れたり、リモコンが故障したときには、室内機の応急運転スイッチを使って応急運転ができます。

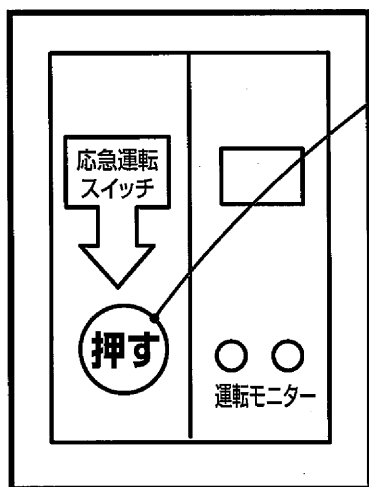


● 応急運転するとき

応急運転スイッチを押す。

1回押すごとに
応急冷房 → 応急暖房 → 停止

の順に変わります。

室内機の運転モニターランプを用いて運転内容を表示します。

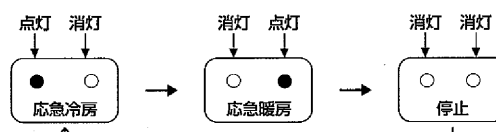

運転内容は下のようになります。

ただし、最初の約30分間は温度調節がはたらかず連続運転になり、風速は(強)になります。


運 転 内 容	冷 房	暖 房
設 定 温 度	24℃	24℃
風 速	(中)	(中)

停止するときは
応急運転スイッチを押して「停止」にする。

リモコンが使えないとき

応急運転

リモコンの乾電池が切れたり、リモコンが故障したときには、室内機の応急運転スイッチを使って応急運転ができます。

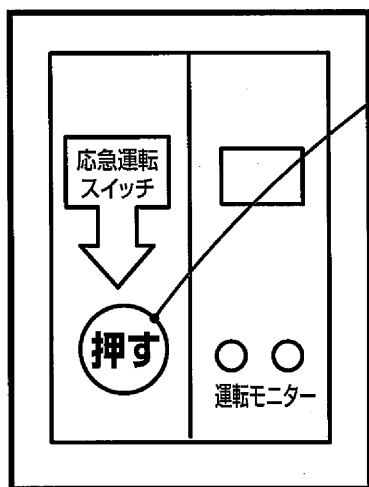


● 応急運転するとき

応急運転スイッチを押す。

1回押すごとに
応急冷房 → 応急暖房 → 停止

の順に変わります。

室内機の運転モニターランプを用いて運転内容を表示します。

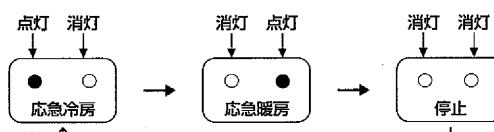

運転内容は下のようになります。

ただし、最初の約30分間は温度調節がはたらかず連続運転になり、風速は(強)になります。


運 転 内 容	冷 房	暖 房
設 定 温 度	24℃	24℃
風 速	(中)	(中)

停止するときは
応急運転スイッチを押して「停止」にする。

リモコンが使えないとき

応急運転

リモコンの乾電池が切れたり、リモコンが故障したときには、室内機の応急運転スイッチを使って応急運転ができます。

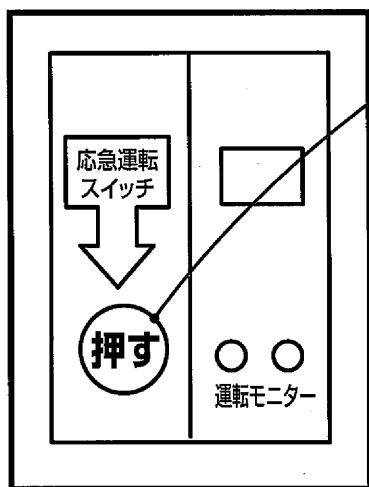


● 応急運転するとき

応急運転スイッチを押す。

1回押すごとに
応急冷房 → 応急暖房 → 停止

の順に変わります。

室内機の運転モニターランプを用いて運転内容を表示します。

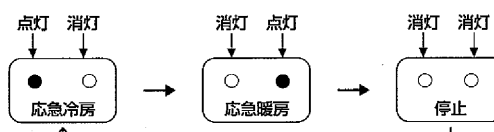

運転内容は下のようになります。

ただし、最初の約30分間は温度調節がはたらかず連続運転になり、風速は(強)になります。


運 転 内 容	冷 房	暖 房
設 定 温 度	24℃	24℃
風 速	(中)	(中)

停止するときは
応急運転スイッチを押して「停止」にする。

リモコンが使えないとき

応急運転

リモコンの乾電池が切れたり、リモコンが故障したときには、室内機の応急運転スイッチを使って応急運転ができます。

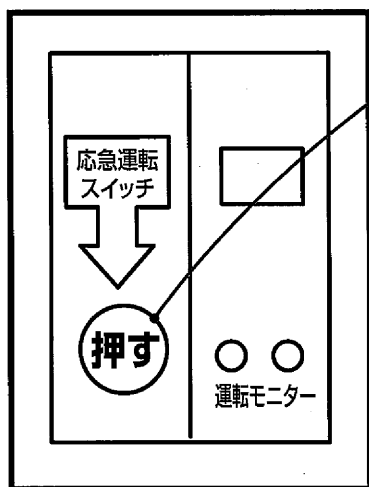


● 応急運転するとき

応急運転スイッチを押す。

1回押すごとに
応急冷房 → 応急暖房 → 停止

の順に変わります。

室内機の運転モニターランプを用いて運転内容を表示します。

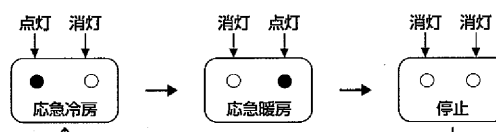

運転内容は下のようになります。

ただし、最初の約30分間は温度調節がはたらかず連続運転になり、風速は(強)になります。


運 転 内 容	冷 房	暖 房
設 定 温 度	24℃	24℃
風 速	(中)	(中)

停止するときは
応急運転スイッチを押して「停止」にする。

リモコンが使えないとき

応急運転

リモコンの乾電池が切れたり、リモコンが故障したときには、室内機の応急運転スイッチを使って応急運転ができます。

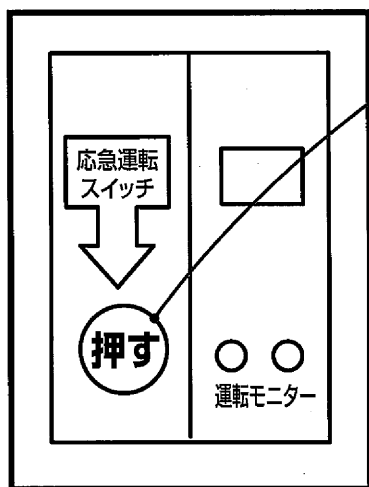


● 応急運転するとき

応急運転スイッチを押す。

1回押すごとに
応急冷房 → 応急暖房 → 停止

の順に変わります。

室内機の運転モニターランプを用いて運転内容を表示します。

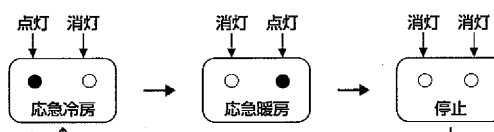

運転内容は下のようになります。

ただし、最初の約30分間は温度調節がはたらかず連続運転になり、風速は(強)になります。


運 転 内 容	冷 房	暖 房
設 定 温 度	24℃	24℃
風 速	(中)	(中)

停止するときは
応急運転スイッチを押して「停止」にする。

リモコンが使えないとき

応急運転

リモコンの乾電池が切れたり、リモコンが故障したときには、室内機の応急運転スイッチを使って応急運転ができます。

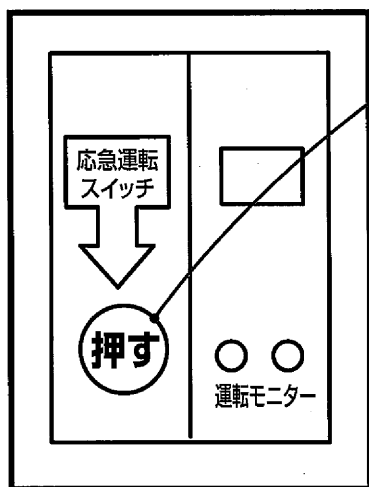


● 応急運転するとき

応急運転スイッチを押す。

1回押すごとに
応急冷房 → 応急暖房 → 停止

の順に変わります。

室内機の運転モニターランプを用いて運転内容を表示します。

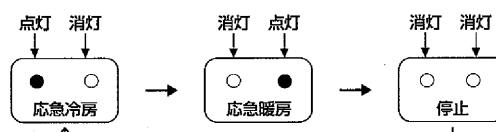

運転内容は下のようになります。

ただし、最初の約30分間は温度調節がはたらかず連続運転になり、風速は(強)になります。


運 転 内 容	冷 房	暖 房
設 定 温 度	24℃	24℃
風 速	(中)	(中)

停止するときは
応急運転スイッチを押して「停止」にする。

リモコンが使えないとき

応急運転

リモコンの乾電池が切れたり、リモコンが故障したときには、室内機の応急運転スイッチを使って応急運転ができます。

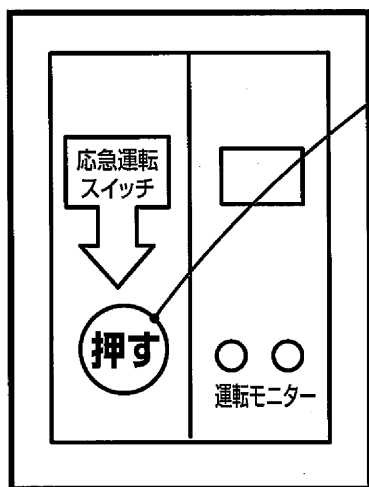


● 応急運転するとき

応急運転スイッチを押す。

1回押すごとに
応急冷房 → 応急暖房 → 停止

の順に変わります。

室内機の運転モニターランプを用いて運転内容を表示します。

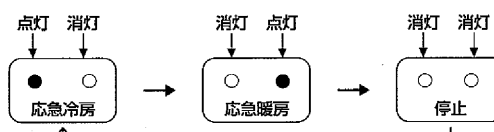

運転内容は下のようになります。

ただし、最初の約30分間は温度調節がはたらかず連続運転になり、風速は(強)になります。


運 転 内 容	冷 房	暖 房
設 定 温 度	24℃	24℃
風 速	(中)	(中)

停止するときは
応急運転スイッチを押して「停止」にする。

リモコンが使えないとき

応急運転

リモコンの乾電池が切れたり、リモコンが故障したときには、室内機の応急運転スイッチを使って応急運転ができます。

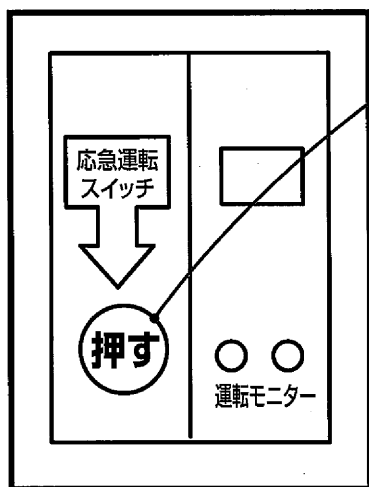


● 応急運転するとき

応急運転スイッチを押す。

1回押すごとに
応急冷房 → 応急暖房 → 停止

の順に変わります。

室内機の運転モニターランプを用いて運転内容を表示します。

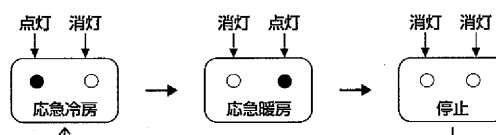

運転内容は下のようになります。

ただし、最初の約30分間は温度調節がはたらかず連続運転になり、風速は(強)になります。

運 転 内 容	冷 房	暖 房
設 定 温 度	24℃	24℃
風 速	(中)	(中)

停止するときは
応急運転スイッチを押して「停止」にする。

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用フリービルトイン形(インバーター)

三菱ハウジングエアコン

MBZ-28PS

MBZ-32PS

MBZ-40PS

MBZ-50PS

取扱説明書

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	22
各部のなまえ	2
リモコンの操作早見表	4
運転前の準備	5

運転のしかた

通常運転をしたい	7
風速や風向を変えたい	8

上手な使いかた


タイマー運転を使いたい	10
リモコンが使えないとき	11

マルチエアコンについて

マルチエアコンとは	12
ご使用上の注意	13

お手入れ・困ったときに

お手入れのページです(カテキンエアフィルター)	14
故障かな?と思ったら	15
もう一度確かめください	17
設置・点検・移設	18
仕様	19
保証とアフターサービス	20
長期間ご使用にならないとき	20

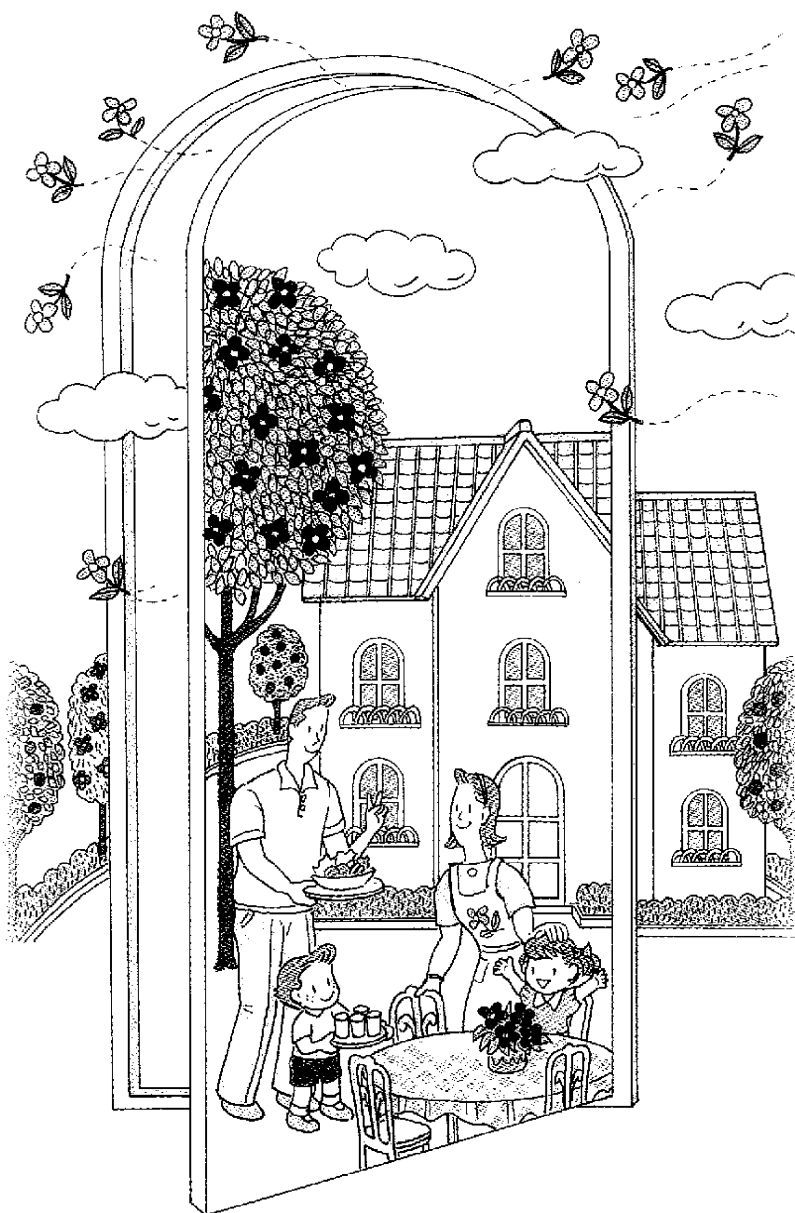

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機ハウジングエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて販売店からお受取りのうえ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用フリービルトイン形(インバーター)

三菱ハウジングエアコン

MBZ-28PS

MBZ-32PS

MBZ-40PS

MBZ-50PS

取扱説明書

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	22
各部のなまえ	2
リモコンの操作早見表	4
運転前の準備	5

運転のしかた

通常運転をしたい	7
風速や風向を変えたい	8

上手な使いかた


タイマー運転を使いたい	10
リモコンが使えないとき	11

マルチエアコンについて

マルチエアコンとは	12
ご使用上の注意	13

お手入れ・困ったときに

お手入れのページです(カテキンエアフィルター)	14
故障かな?と思ったら	15
もう一度お確かめください	17
設置・点検・移設	18
仕様	19
保証とアフターサービス	20
長期間ご使用にならないとき	20

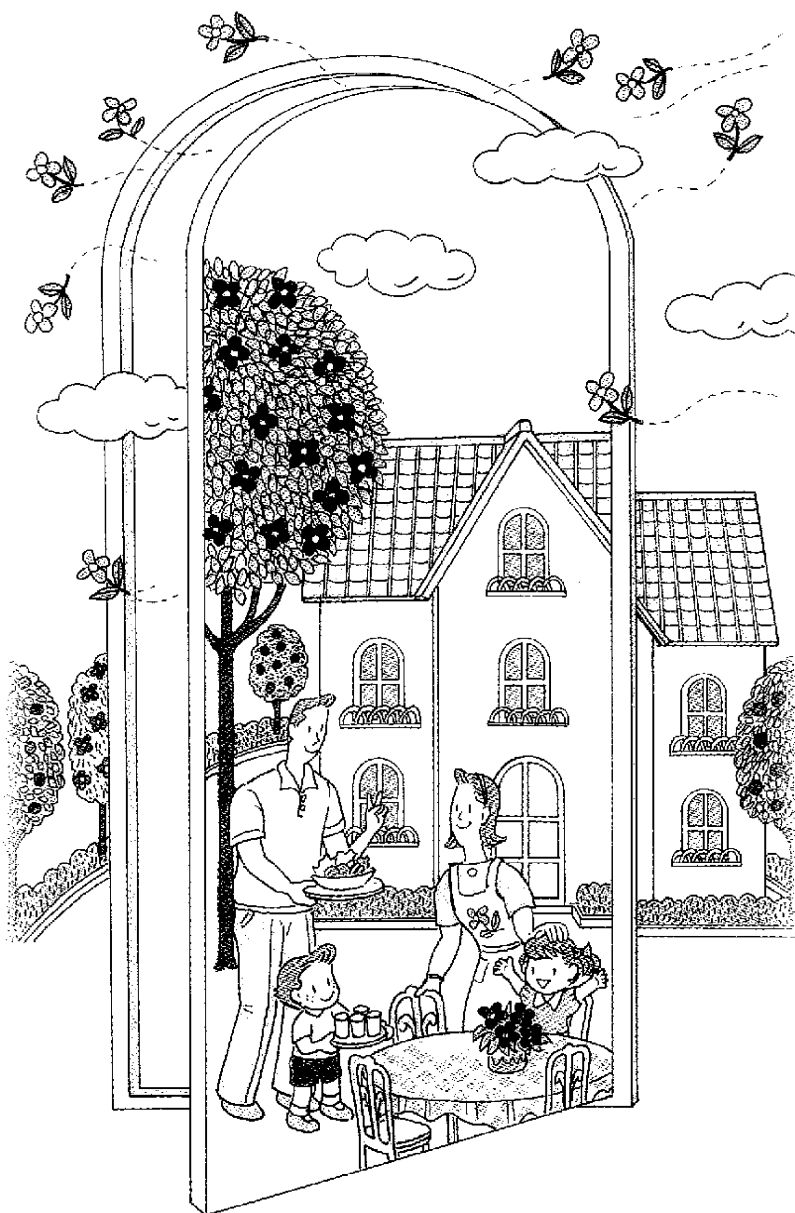

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機ハウジングエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて販売店からお受取りのうえ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用フリービルトイン形(インバーター)

三菱ハウジングエアコン

MBZ-28PS

MBZ-32PS

MBZ-40PS

MBZ-50PS

取扱説明書

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	22
各部のなまえ	2
リモコンの操作早見表	4
運転前の準備	5

運転のしかた

通常運転をしたい	7
風速や風向を変えたい	8

上手な使いかた


タイマー運転を使いたい	10
リモコンが使えないとき	11

マルチエアコンについて

マルチエアコンとは	12
ご使用上の注意	13

お手入れ・困ったときに

お手入れのページです(カテキンエアフィルター)	14
故障かな?と思ったら	15
もう一度お確かめください	17
設置・点検・移設	18
仕様	19
保証とアフターサービス	20
長期間ご使用にならないとき	20

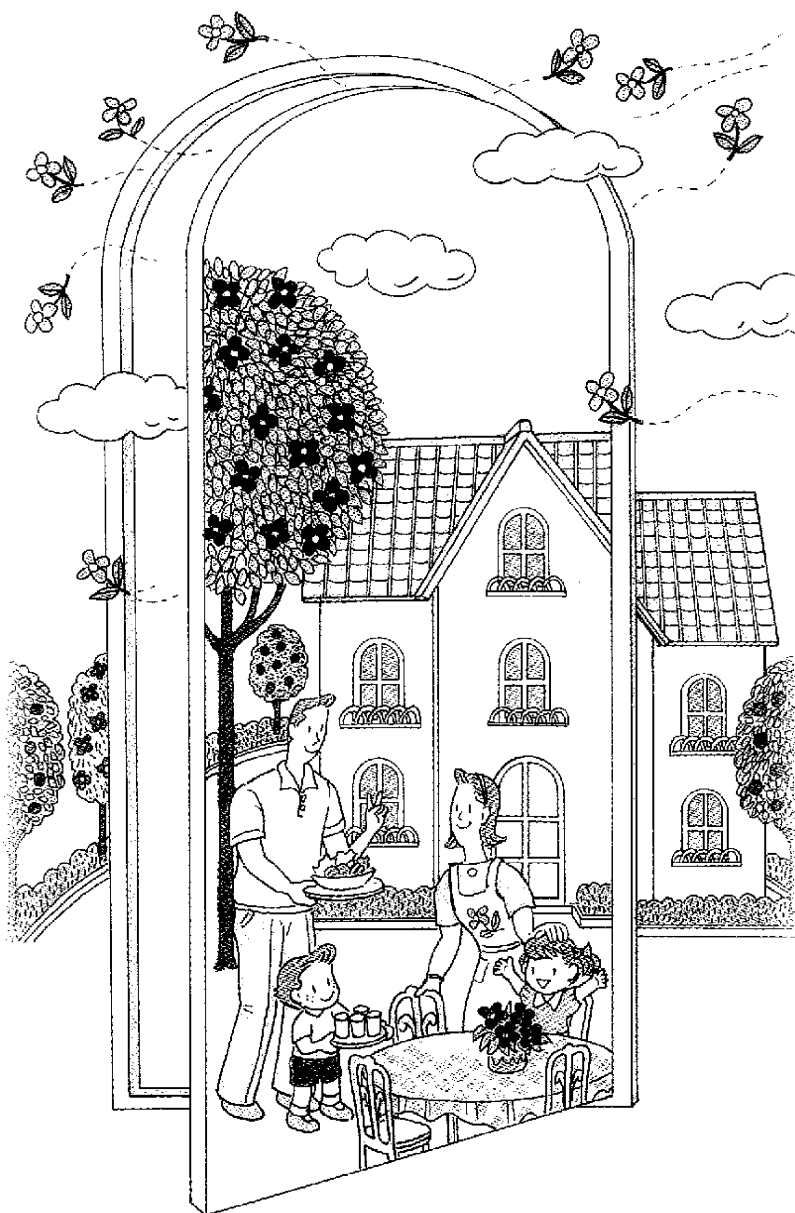

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機ハウジングエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて販売店からお受取りのうえ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用フリービルトイン形(インバーター)

三菱ハウジングエアコン

MBZ-28PS

MBZ-32PS

MBZ-40PS

MBZ-50PS

取扱説明書

お使いになる前に

安全のために必ず守ること	22
各部のなまえ	2
リモコンの操作早見表	4
運転前の準備	5

運転のしかた

通常運転をしたい	7
風速や風向を変えたい	8

上手な使いかた


タイマー運転を使いたい	10
リモコンが使えないとき	11

マルチエアコンについて

マルチエアコンとは	12
ご使用上の注意	13

お手入れ・困ったときに

お手入れのページです(カテキンエアフィルター)	14
故障かな?と思ったら	15
もう一度確かめください	17
設置・点検・移設	18
仕様	19
保証とアフターサービス	20
長期間ご使用にならないとき	20

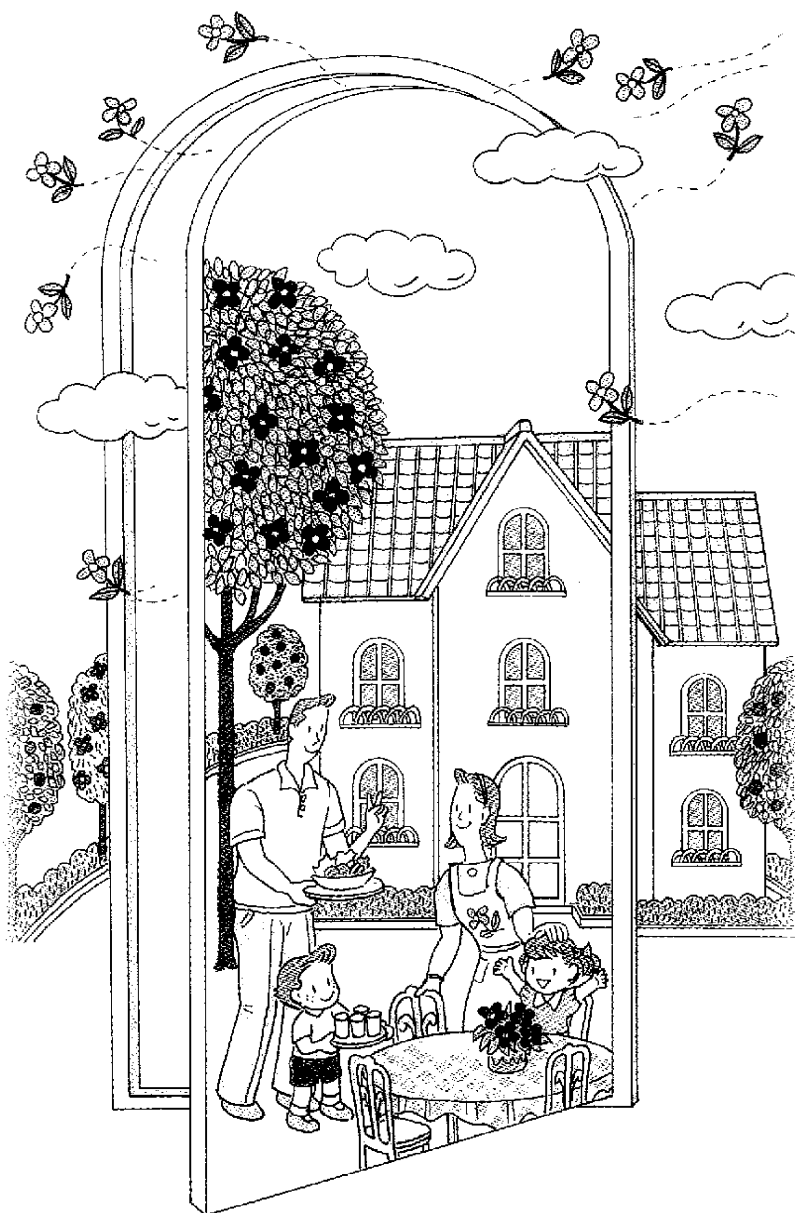

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機ハウジングエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて販売店からお受取りのうえ、取扱説明書とともに大切に保管してください。